


水土里情報システムで作業用の自分専用 MAP 作成操作手順

<https://web10.midorigisap.jp> 又は水土里ネット兵庫ホームページからログインして下さい。
ご自分の「ID とパスワード」を、入力して下さい。



1. ログイン後に、レイヤ選択枠から「複製用ベースマップパターン」を選択MAP表示。

- ① 赤枠内の▼を選択して表示可能MAPを選択して下さい。
- ② 「複製用ベースマップパターン」を選択して、MAPを表示。

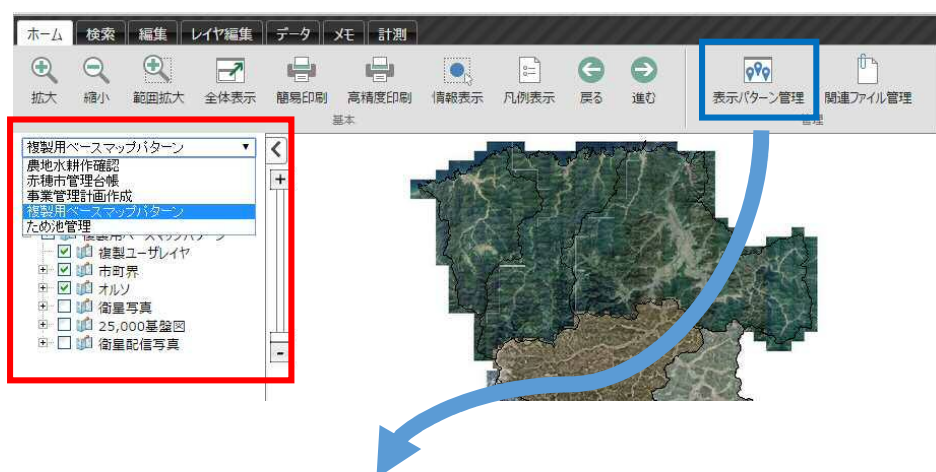

2. 複製用ベースマップパターンをコピーして、必要なレイヤを追加します。

作業用MAPは、必ず元MAPからコピーする必要が有ります。

- ① 表示パターン管理メニューから対象MAPを選択して下さい。
- ② 「複製」ボタンを押して、水土里管理者MAPをコピーして下さい。



水土里情報システムで作業用の自分専用 MAP 作成操作手順

- ③ 複製の名称を入力しますが、類似名称にならないよう、個人名・日付等付けて工夫して下さい。
- ④ 名称入力後に、OK ボタンを押して下さい。
- ⑤ 表示パターン管理メニューに作成者名の MAP が作成されます。

3. 独自作成した MAP パターンに、作業に必要なレイヤを追加します。



- ① 個人名MAPパターンを選択して、「編集」ボタンを押して編集開始します。



- ② 編集メニューが表示されて、複製ユーザーレイヤ下に、必要な作業レイヤを追加します。



- ③ レイヤ追加メニュー表示。
 - ・水土里情報システム登録済みデータを、ユーザーが持っている権限範囲内のレイヤが追加出来ます。
 - ・基盤図から旧システムのシミュレーションレイヤまで登録済み。
- ④ 例：ベースマップの折りたたみを開いて、貯水池・頭首工を追加レイヤ一覧に右矢印ボタンで追加して下さい。
- ⑤ OK ボタンを押して追加します。

水土里情報システムで作業用の自分専用 MAP 作成操作手順

3-1. 独自作成した MAP パターンに、作業で必要なレイヤ追加完了。

- ⑥ 表示パターン編集メニュー／複製ユーザーレイヤの下に、貯水池・頭首工が追加されます。
- ⑦ 表示パターン編集メニュー「OK」ボタンを押して完了です。




ドラッグ&ドロップでレイヤの並び替えが可能です。



- ⑧ 表示パターン管理のP AM選択して、「切り替え」ボタンで表示パターンを切り替えます。

4. 複製用ベースマップパターンから独自の作業用MAPパターン完成です。

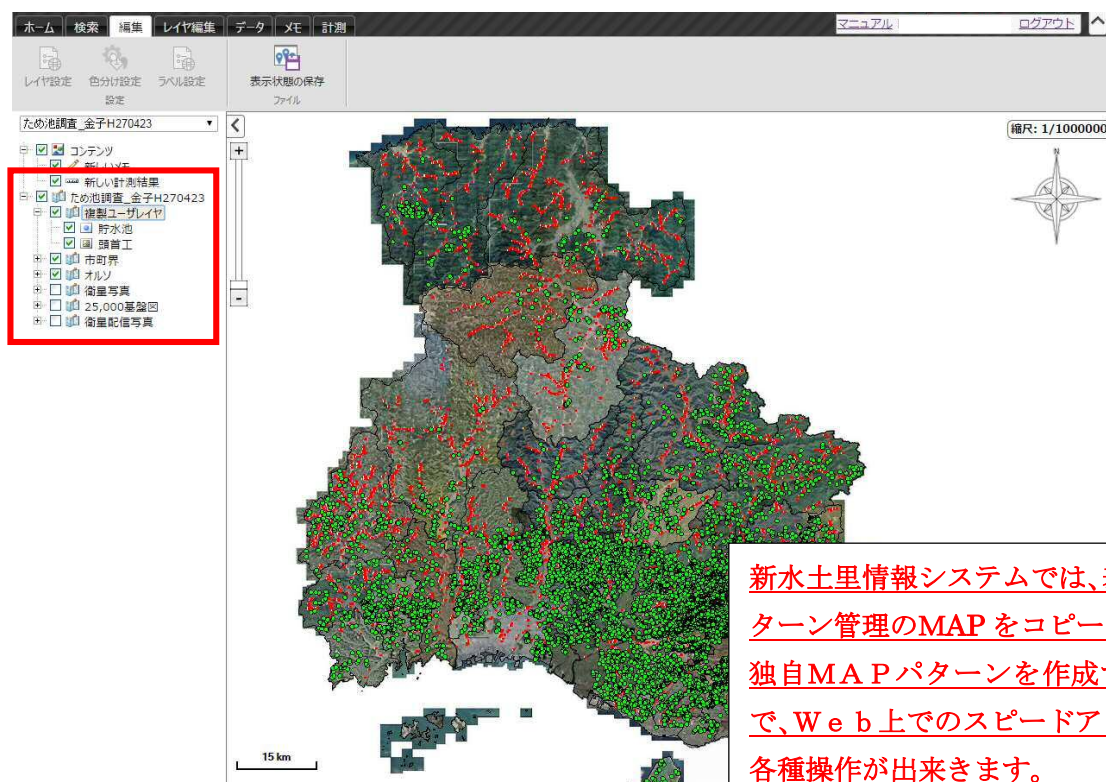

新水土里情報システムでは、表示パターン管理のMAPをコピーして、独自MAPパターンを作成する事で、Web上でのスピードアップと各種操作が出来ます。